


LCD DISPLAY / EINSTELLUNGEN

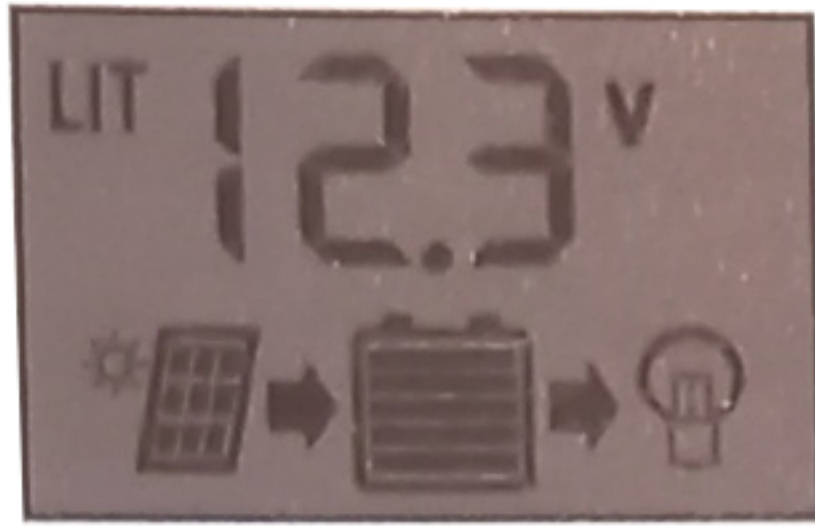


1 Hauptanzeige



6 Batterie Typ



5 Arbeitsmodus

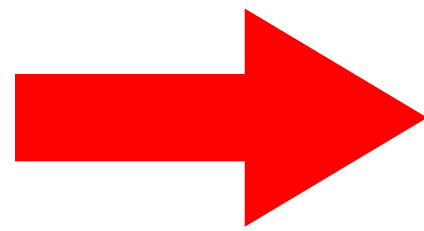


Benutzeroberfläche

Drücken Sie Menü,
um die verschiedenen
Benutzeroberflächen
zu durchsuchen


Halten Sie in der Benutzeroberfläche die Taste
Menü fünf Sekunden lang gedrückt, um zu den
manuellen Einstellungen zu gelangen,
die Zahl blinkt zu diesem Zeitpunkt auf.

Drücken Sie die Hoch oder Runter Taste um
den Parameterwert einzustellen. Wenn Sie damit
fertig sind halten Sie die Taste Menü 5 Sekunden
lang gedrückt um die Einstellungen zu verlassen.


Halten Sie in der Benutzeroberfläche 2-6
die Hoch Taste fünf Sekunden lang gedrückt,
um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

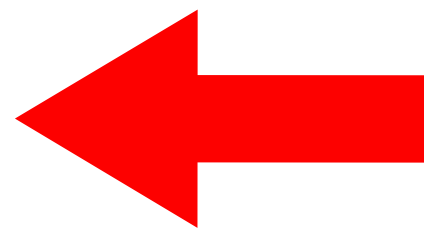

2 Erhaltungsspannung

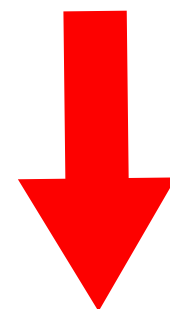

3 Entladung wieder
anschliessen

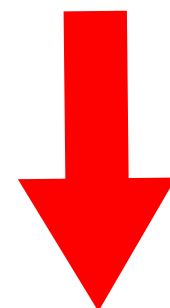

4 Unterspannungsschutz